

LANCOM Antenne AirLancer ON-T60ag




LANCOM
Systems

SICHER. VERNETZT.

MONTAGEANLEITUNG

Vorbereitung zur Wandmontage

Nutzen Sie die Antenne als Bohrschablone, um die Bohrlöcher für die Wandmontage festzulegen. Der Abstand der benachbarten Löcher in der Horizontalen und Vertikalen beträgt 173,7 mm.

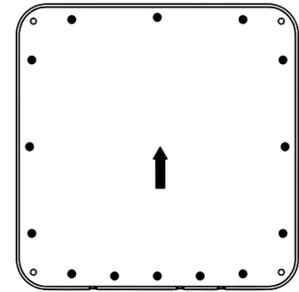


Größe der Bohrlöcher

Bohren Sie an den Markierungen die entsprechenden Löcher und führen Sie ggf. Dübel in diese ein. Abhängig vom Material müssen Tiefe und Durchmesser angepasst werden.

Montage der Antenne

Richten Sie die Antenne an den Löchern aus und achten Sie dabei darauf, dass die Anschlüsse nach unten zeigen. Anschließend befestigen Sie die Antenne mit den beiliegenden Schrauben. Eine Montage der Antenne, die eine freie Ausrichtung erlaubt, ist mit Hilfe des AirLancer Mount (ON) möglich, welches optional erhältlich ist.

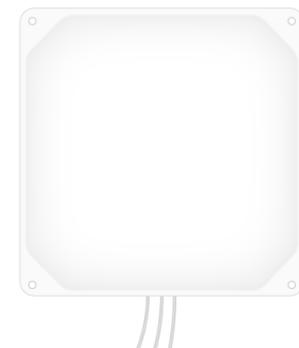

MONTAGEANLEITUNG

Wichtige Informationen

Verantwortungsvoller Umgang mit Hochfrequenz

Zur Einhaltung der Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/53 und der EN 62479 in Bezug auf die Basisgrenzwerte für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern sowie der „FCC Policy on Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields“ ist es erforderlich, den korrekten Antennengewinn im WLAN-Router oder WLAN Access Point zu konfigurieren.

Wichtige Informationen

Elektro- und Elektronikgerätegesetz

Bitte werfen Sie keinen Elektro- und Elektronikschrott in den Hausmüll, dort kann er nicht wiederverwertet werden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Elektro- und Elektronikschrott gemäß den aktuell gültigen Richtlinien Ihres Landes entsorgt wird.

Wichtige Informationen

Richtiger Umgang mit Antennenkabeln

Antennenkabel sind empfindliche HF-Kabel. Bei der Verlegung gilt es daher darauf zu achten, dass die Kabel nicht geknickt und möglichst wenig gebogen werden, da sonst Einbußen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Antenne entstehen können. Ebenso sollten die Antennenkabel nicht zu engen Kabelschleifen gewickelt werden.

MONTAGEANLEITUNG

Wichtige Informationen

Antennengewinn und Terminierung ungenutzter Antennenanschlüsse am Access Point

Ungenutzte Antennenanschlüsse am Access Point müssen mit einer beiliegenden Stabantenne terminiert werden. Bei Indoor Access Points kann der dem Adapter AirLancer AN-RPSMA-NJ beiliegende Abschlusswiderstand genutzt werden. Zusätzlich muss im LCOS der ungenutzte Antennenanschluss deaktiviert (Änderung der Antennengruppierung des entsprechenden WLAN-Moduls) sowie der Antennengewinn der Antenne konfiguriert werden. Die entsprechenden Einstellungen finden Sie in LANconfig unter:
Konfiguration > Wireless-LAN > Allgemein > Physikalische WLAN-Einst. > Radio

Betriebsmodus


3x3 MIMO

Im Betrieb mit 3x3 MIMO werden alle drei Antennenanschlüsse des gleichen WLAN-Moduls des Access Points genutzt.

Betriebsmodus

2x2 MIMO & 1x1 MIMO

Zusätzlich zum Normalbetrieb als 3x3 MIMO-Antenne kann die Antenne auch von zwei WLAN-Modulen genutzt werden. Hierzu werden die mit -45° und +45° markierten Anschlüsse mit dem ersten WLAN-Modul, und der mittlere Anschluss mit dem zweiten WLAN-Modul verbunden. Dabei sollten die beiden WLAN-Module nicht im gleichen Frequenzband genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Betrieb mindestens ein Antennenanschluss am Access Point ungenutzt bleibt und entsprechend terminiert werden muss.

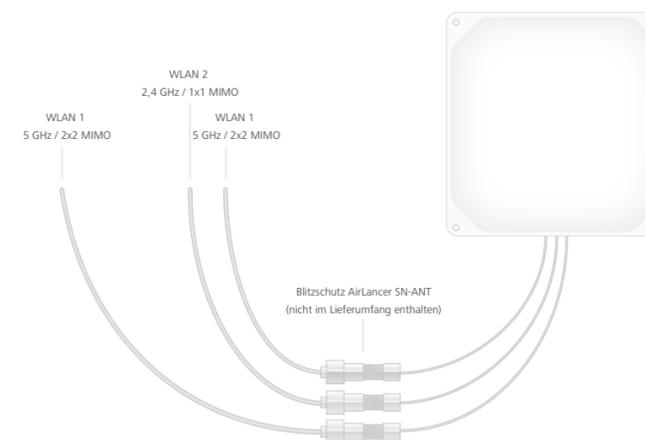

Technische Daten

Frequenzbereich 2400 - 2500 MHz, 4900 - 5900 MHz

Antennencharakteristik

Abstrahlcharakteristiken	horizontal (2,4 GHz)	70°
	vertikal (2,4 GHz)	70°
	horizontal (5 GHz)	60°
	vertikal (5 GHz)	55°

Empfohlener Verwendungszweck Point-to-Multipoint, Sektor

VSWR 1.5:1 typ. / 2.0:1 max.

Gewinn
2,4 GHz 8 dbi max.
5 GHz 8 dbi max.

Mechanische Daten

Größe 200 x 200 x 34 mm (Länge x Breite x Höhe)

Gewicht 450 g (Antenne ohne Montage-Kit)

Betriebstemperatur -40°C bis 70°C

Farbe Lichtgrau

Material UV-beständiger Kunststoff

Befestigungsmöglichkeiten
Wandmontage fix
Wand- und Mastmontage ausrichtbar (mit optional erhältlichem AirLancer Mount (ON))

Kabel, Anschlüsse 3x 81,2 cm UV-stabiles RG316 Kabel mit N-Male-Anschluss

Artikel

Garantie 2 Jahre für AirLancer und Zubehör

Artikelnummer 61243

Lieferumfang Antenne, Befestigungsschrauben, Dübel, Unterlegscheiben, Montageanleitung

